iPro

i love Pro...

GSM/GPRS

E71 PRO

Manuale dell'Utente

Indice

GENERALE.....1

1. Introduzione.....1
2. Sicurezza.....2
3. Precauzioni e Avvertenze.....3

PRIMA DELL'US0.....11

1. Nomi di tutte le parti e spiegazione.....11
2. La Batteria.....16
3. Connessioni alla rete.....20

3.1.SIM card.....20
3.2.Inserimento e rimozione SIM card.....22
3.3.Inserimento e rimozione Memory Card.....23
3.4.Accendere/Spegnere il telefono.....24
3.5.Sblocco del telefono.....25
3.6.Sblocco della SIM card.....25
3.7.Connexsione alla rete.....26

GUIDA RAPIDA.....27

1. caratteristiche.....27
2. Effettuare una chiamata.....30

MENU' FUNZIONI.....34

1.Uso del menu' funzioni....34
2. Rubrica....34
3.MMS....37
4. Profili....37
5. Impostazioni telefono....40
6.MultiMediA....47
7.Organizer....54
8.Servizi di rete....56
9. Extra....58
10.Gestione file....60
PROBLEMI COMUNI E RISOLUZIONE....61
APPENDICE....65
Connettere il telefono al PC....65
Configurazione Invio/ricezione MMS e navigazione Internet....67
GARANZIA....77

Generale

1. Introduzione

Grazie per aver scelto un telefono cellulare digitale E71 Pro. Attraverso la lettura di questo manuale, scoprirete una gamma complete di funzioni ed imparerete ad utilizzare il telefono facilmente.
Il cellulare E71 Pro è progettato per operare all'interno di reti GSM/GPRS.Oltre alle funzioni basiliari di chiamata, questo telefono possiede anche molte altre funzioni utili per il proprio lavoro e le attività nel tempo libero, come metodi di immissioni
multilingua, rubrica. toni di chiamata polifonici, orologio, sveglia, fotocamera, lettore musicale, radio FM, registratore video, lettore video, lettore e registratore Mobile music, T-Flash card, calcolatrice, Auto On/Off,
promemoria, rete GRPS, MMS, Bluetooth, etc, L`interfaccia personalizzabile e le numerose funzioni soddisferanno differenti esigenze, Il Telefono Cellulare Digitale E71 Pro è conforme alle specifiche tecniche
GSM/GPRS e ha ricevuto i certificati rilasciati da istituzioni

straniere autorizzate.
La nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ad uno qualsiasi dei contenuti in questo manuale dell'utente, senza annuncio pubblico in anticipo.

2. Sicurezza

- In caso di perdita o furto del telefono, si prega di informare tempestivamente l'operatore telefonico od il suo agente, per far disabilitare il terminale e le SIM in esse contenute, al fine di prevenire un uso non autorizzato.
- Quando prenderà contatto con l'operatore telefonico o il suo agente, dovrete fornire il numero IMEI del Vostro telefono, stampato su una targhetta all`interno sul retro dello stesso. Potrete leggere la targhetta,rimuovendo la batteria dietro al telefono. Si prega di prenderne nota e di custodirlo per un eventuale uso futuro.
- Al fine di prevenire usi non autorizzati del suo telefono, si prega di prendere le seguenti precauzioni:

- Settare l'uso di un codice PIN per le proprie SIM card, o cambiarlo se necessario.
- Non lasciarlo mai incustodito od in vista nei luoghi pubblici.

3. Precauzioni e Avvertenze

Prima di usare il telefono cellulare, per favore leggere queste avvertenze attentamente, per un uso corretto e sicuro.

Precauzioni generali

■ Spegnere il telefono cellulare in ambienti in cui il suo uso è proibito, come su aeroplani o inospedali, etc. Il telefono potrebbe interferire con il normale funzionamento di alcuni apparati elettronici. Si prega di rispettare sempre le regole applicate in tali ambienti.

■ Durante la guida, si prega di usare un auricolare per la sicurezza; in caso di emergenza, fermare il veicolo per poter effettuare la conversazione.

■ Non accendere il telefono quando si è vicini a fabbriche di prodotti chimici, pompe di benzina o altri oggetti esplosivi.

■ Si prega di riporre il telefono in luoghi fuori dalla portata dei bambini, in modo che non lo possano trovare e scambiarlo per un giocattolo per la loro sicurezza.

■ Si possono usare solo batterie e caricabatterie

originali. Altri prodotti possono essere causa di danneggiamenti della batteria, surriscaldamento,esplosioni e incendi.

- Si prega di non usare il telefono dove il segnale ò debole o vicino ad apparecchi elettronici di precisione. Le interferenze radio potrebbero provocare malfunzionamenti su tali dispositivi.
- Si prega di non colpire, agitare, e lanciare il telefono con violenza,azioni che potrebbero causare malfunzionamenti o incendi,
- Si prega di non lasciare batteria, telefono e caricabatterie in fomi a microonde o dispositivi ad alta potenza che possono causare danni ai circuiti, incendi, etc.
- Si prega di non collocare il telefono vicino a gas infiammabili e combustibili, altrimenti si potrebbe causare un malfunzionamento del telefono cellulare o incendi.
- Si prega di non collocare il telefono vicino a fonti ad alta temperatura, umidità elevata, e non esporlo alla polvere, cose che possono causare malfunzionamenti,
- Si prega di non collocare il telefono su piani instabili o irregolari da cui potrebbe scivolare e causare danni o mallìmzionamenti.

Precauzioni nell'uso del telefono

■ Non aprire mai l'alloggiamento del telefono cellulare o smontare il telefono cellulare, si potrebbe danneggiare il corpo del telefono.

■ Si prega di non premere o colpire con altri oggetti lo schermo LCD in modo da romperlo e causare la fuoriuscita dei cristalli liquidi. A contatto con gli occhi, potrebbe causare ablepsia. In caso si verificasse questo contatto, si prega di lavare gli occhi con acqua immediatamente senza strofinarli, e consultare un medico quanto prima.

■ In rarissime occasioni, l'uso del telefono in alcuni tipi di veicoli potrebbe causare interferenze su dispositivi elettronici. In questo caso, per la sicurezza, si prega di non usare il telefono.

■ Durante la guida, mai usare il telefono cellulare. Non posizionare il telefono sull'airbag o su qualsiasi altro posto dove l'airbag aperto potrebbe arrivare in modo da evitare, in caso di apertura dell'airbag, di provocare gravi danni sulle persone.

■ Si prega di non usare oggetti appuntiti, come aghi, penne, ecc, per premere i tasti per evitare di danneggiare il telefono,

■ Se l'antenna è rotta, si prega di non utilizzare più il

telefono cellulare, per evitare di causare danni alla vostra persona.

■ Non posizionare il telefono vicino ad oggetti magnetici, si potrebbe causare perdita di dati dalla memoria o smagnetizzazione di carte di credito.

■ Si prega di non lasciare piccoli elementi metallici vicino al telefono, Infatti, quando l'altoparlante è in funzione, è magnetizzato, e potrebbe attrarli al suo interno, cosa che potrebbe causare danni al corpo umano o al telefono stesso.

■ Tenere lontano il telefono dall'umidità. Acqua o altri liquidi potrebbero penetrare nel telefono con conseguente rischio di danni alle persone e malfunzionamenti.

■ Quando il telefono è vicino ad apparecchi elettronici può creare interferenze, quindi tenerlo lontano da TV, radio, PC e non posizionarlo mai vicino a carte magnetiche come carte di credito.

Precauzioni nell'uso della batteria

- Non lasciare la batteria vicino a fiamme libere, potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Quando si installa la batteria, si prega di non forzare l'inserimento, per evitare rotture, rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o incendi.

- Si prega di non utilizzare oggetti metallici filo elettrico, aghi, ecc, per creare corto circuiti, per evitare rotture, rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o incendi.

- Non saldare i terminali della batteria, per evitare rotture, rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o incendi.
- Se il liquido della batteria entrasse a contatto con gli occhi, potrebbe causare ablepsia, In caso si verificasse questo contatto, si prega di lavare gli occhi con acqua immediatamente senza strofinarli, e consultare un medico quanto prima,
- Si prega di non smontare o modificare la batteria per evitare rotture, rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o incendi.
- Si prega di non lasciare la batteria vicino a fiamme libere, o a calore intenso, per evitare rotture, rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o incendi.
- Alla prima anomalia, quale cambio di colore, deformazione, perdite, sostituire immediatamente la batteria con una nuova.

- Se il liquido della batteria dovesse venire a contatto con la pelle o i vestiti, potrebbe causare ustioni. In caso si verificasse questo contatto, si prega di lavare via il liquido con acqua immediatamente, e consultare un medico quanto prima.
- Se il liquido della batteria dovesse produrre uno strano odore, si prega di sostituire immediatamente la batteria con una nuova.
- Si prega di non bagnare la batteria, per evitare rotture, rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o incendi.
- Si prega di non buttare la batteria esausta nel contenitore dei rifiuti generici, ma utilizzare gli appositi contenitori.
- Si prega di non usare o lasciare la batteria alla luce diretta del sole o vicino a fonti di colore, per evitare rischi di perdite di liquido, surriscaldamento, riduzione della vita e dell'efficienza della batteria.
- Sì prega di non caricare la batteria per più di 24 ore.
- Si prega di non usare o lasciare la batteria alla luce diretta del sole, ma dove la ventilazione sia buona.

- La durata della batteria del telefono è limitata, e la durata della ricarica si riduce gradualmente con le continue ricariche. Se la batteria è stata ricaricata per numerose volte e inizia a non ricaricarsi più, questo significa che la vita della batteria è giunta al termine, e sarà necessario sostituirla con una nuova.

Precauzioni nell'uso del caricabatterie

- Non smontare o modificare il caricabatterie, per evitare rotture, shock elettrici o incendi,
- Usare solo corrente alternate a 220V. Altri voltaggi possono causare rotture, incendi e danni al caricabatterie e al telefono.
- Non creare corto circuiti del caricabatterie, potrebbero causare shock elettrici, fumo e danni al carica batterie.
- Non usare il caricabatterie quando il filo è rotto , per evitare rotture, shock elettrici o incendi.
- Si prega di pulire dalla polvere sia la presa di corrente che la spina del caricabatterie.
- Non posizionare il caricatore vicino a contenitori contenenti acqua, per evitare rotture, shock elettrici o incendi.

- Se il caricatore viene a contatto con acqua o altro liquido, staccarlo immediatamente dalla presa, per evitare rotture, shock elettrici o incendi.
- Non usare il caricabatterie in luoghi ad alta umidità, come per esempio il bagno, per evitare rotture, shock elettrici o incendi.
- Si prega di non toccare il caricatore, la sua spina e la presa elettrica con le mani bagnate, per evitare rotture, shock elettrici o incendi.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo del caricatore o di cambiare la presa, per evitare rotture, shock elettrici o incendi.
- Si prega di staccare il caricabatterie prima di iniziare la pulizia o manutenzione del telefono.
- Si prega di non tirare via il cavo del caricatore quando lo si stacca dalla presa, per evitare rotture, shock elettrici o incendi.
- Si prega di non ricaricare il telefono vicino a luoghi quali: alla luce diretta del sole o vicino a fonti di colore, posti umidi o polverosi, vicino a televisori, radio, o altri apparecchi elettronici
  (potrebbe interferire con le immagini e i suoni degli altri apparecchi).

Pulizia e manutenzione

■ Il telefono, la batteria e il caricabatterie NON sono resistenti all`acqua. Si prega di non usarli in luoghi ad alta umidità, come bagni, etc.

■ Si prega di usare un panno soffice e asciutto per pulire il telefono, la batteria e il caricabatterie.

■ Si prega di non usare soluzioni a base di alcool, diluenti, benzene per pulire il telefono. Contatti impolverati potrebbero causare falsi contatti e malfunzionamenti. Si prega di pulirli periodicamente.

Prima dell'uso

1.Nomi di tutte le parti e spiegazione

Parametri tecnici

Telefono Cellulare

Modello No. E71 Pro

Dimensioni (L*A*P) 114x57x11mm

Peso 135 g

Batteria agli Ioni di Litio

Modello No. BP-4L

Voltaggio Nominale 3.7V

Voltaggio Limitato di ricarica 4.2V

Capacità 1500 mAh

Caricabatterie

Input	AC100-240V,
50/60Hz 200mA	
Output	5,2V, 500 mAh

Cavo USB

Specifiche	USB 1.1 Slave

Aspetto

Tastiera

Tasto Sinistro/Destro: nelle modifiche testo,premere il Tasto Sinistro/Destro per muovere il cursore a sinistra e a destra; nell'uso della fotocamera o nell'anteprima, premere il Tasto Sinistro/Destro per avere una Compensazione dell' Esposizione con parametri compresi tra -4 +4

Tasto Sopra/Sotto: nelle modiliche testo, premere il Tasto Sopra/Sotto per muovere il cursore sopra e sotto.; nell'uso della fotocamera, premere il Tasto Sopra/Sotto per avere

una Compensazione dell' Zoom con parametri compresi tra +1 +4;durante la conversazione.

Tasti Chiamata: Effettua o riceve una Chiamata. In modalità standby, mostra i numeri chiamati.

Tasto Fine(rosso): Chiude o rifiuta una chiamata in arrivo, In altre condizioni, premere questo tasto per ritomare alla modalità standby,premere a lungo per accendere/spegnere il cellulare.

Tastiera Comune:

La tastiera del cellulare si blocca automaticamente per evitare pressione sui tasti; per sbloccare il cellulare premere il tasto più alto a sinistra (sopra alla cornetta 2 verde) e dopo il tasto più basso a sinistra (quello sotto alla Z)

Tasti Numerici: Premere i tasti numerici 0-9 per inserire numeri e caratteri, Dopo essere entrati nei menù corrispondenti, scegliere le opzioni desiderate; nel caso in cui sia attiva l'opzione delle chiamate veloci, premere un tasto numerico compreso tra 2-9 per chiamare il numero di telefono selezionato nelle chiamate veloci (questi numeri di telefono devono essere salvati nella rubrica).

Tasto *: nei differenti menu delle funzioni, può avere differenti modalità d'uso.

Tasto #: premere a lungo per attivare/disattivare la modalita' Silenzioso

Tasto sym: premere questo tasto per inserire Simboli.

Tasto centrale:nei differenti menu delle funzioni, può avere differenti modalità d'uso.

Nota: In questo manuale, "premere un tasto" significa premere il tasto e rilasciarlo immediatamente; "premere a lungo" significa tenere premuto il tasto per almeno 2 secondi.

Icone

Icona	Spiegazione
	Servizio GPRS connesso e Servizio GPRS disponibile
	Vibrazione
	Vibrazione e Suoneria
	Suoneria
	Roaming attivo
	Silenzioso
	Nuovo SMS
	MMS non letti
	Sveglia attiva
	Auricolare collegato
	Deviazione chiamate
	Tastiera Attiva

	Tastiera Bloccata
	Chiamate perse
	Intensità segnale

2. La batteria

Uso delle batterie

Per ricaricare le batterie inserire per primo sempre il caricabatterie in prese di corrente a 220V, collegando successivamente il telefono. Utilizzare esclusivamente alimentatori e cavi in dotazione.Per almeno le prime 3 volte, ricaricare le batterie per minimo 12 ore. Successivamente usare il cellulare fino a farle scaricare completamente con spegnimento automatico del telefono stesso. Durante la procedura di ricarica può essere normale un surriscaldamento del telefono, ma non protrarre la

ricarica oltre le 24 ore. (possibile rigonfiamento delle batterie stesse con danneggiamento del telefono!) E' normale una durata ridotta delle batterie per almeno le prime 4-5 ricariche e una durata delle stesse via via sempre minore con tempi di ricarica piu' lunghi nel tempo.

Se si utilizza solo una SIM card, disattivare dal menu' lo slot inutilizzato (la continua ricerca della SIM non inserita provoca lo scaricamento quasi immediato della batteria!)

Tenere spento il Bluetooth quando inutilizzato, impostare lo stand-by del telefono e l' illuminazione dello schermo su valori di secondi bassi per ottenere risultati ancora migliori. L'uso del telefono in chiamata, come lettore mp3/mp4, la navigazione in internet, l' uso della radio, della TV, ed infine l'uso frequente del bluetooth comportano uno scaricamento piu' rapido delle batterie (circa1-2 ore).Inizialmente la batteria è caricata a circa il 50%, per cui può essere subito utilizzata.

Rimozione ed installazione della batteria `

- ***Rimozione della batteria:***

Aprire la cover posteriore · Sollevare la batteria dalla parte superiore ed estrarla dal suo alloggiamento.Attenzione: Prima di rimuovere la batteria, spegnere il telefono; mai rimuovere la batteria direttamente con il telefono acceso o in carica; in caso contrario, la SIM card e il telefono putrebbero danneggiarsi.

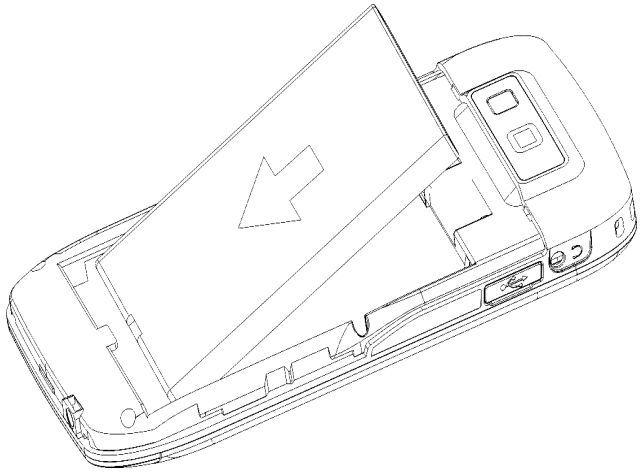

- ***Installazione della batteria:***

Allineare i contatti metallici della batteria con i contatti metallici dell'alloggiamento e posizionare la batteria.
Premere la batteria fino al suo completo inserimento.

Caricare la batteria

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Inserire il connettore alla presa del telefono.
- Ora potrete vedere il simbolo della batteria che

lampeggia. Se il telefono è spento durante la ricarica, potrete vedere il simbolo della batteria sul display che lampeggia. Se la batteria è stata completamente scaricata, potrebbe passare un po'di tempo prima che il simbolo di ricarica compaia.

- Se la batteria risulta essere completamente scarica, il telefono entrerà in modalità "basso voltaggio" e non potrà essere acceso normalmente. Successivamente inizierà il processo di ricarica che avrà bisogno di un po' di tempo (almeno 10 minuti) per essere acceso.
- A telefono acceso, quando l'indicatore di carica nell'Area Icone indica piena ricarica e non lampeggia più, significa che la batteria è completamente carica. Se la batteria viene ricaricata a telefono spento, quando è completamente carica, apparirà un messaggio sul display di "ricarica completata". Generalmente, il processo di ricarica dura 4/5 ore (si raccomanda di ricaricare la batteria per almeno 14 ore per le prime 3 operazioni di ricarica in modo da prolungare la vita della batteria). Durante la ricarica, la batteria, il telefono, e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi, cosa comunque normale.

- Si prega di staccare il caricabatterie dalla presa di corrente, ed il connettore dal telefono quando l'operazione di ricarica è conclusa.

Avvertenza:

- Si prega di posizionare il caricabatteria in un luogo in cui la temperatura sia compresa tra 5 c 40°C e la ventilazione sia buona. E nello stesso tempo, si prega di usare il caricabatteria fonito dal produttore. Usare caricabatteria non autorizzati potrebbe causare danni. Inoltre questo contravverrebbe alla clausola di ratifica e manutenzione.
  Quando il telefono si spegne automaticamente o l'indicatore mostra un livello estremamente basso di carica, si prega di ricaricare il telefono.

3. Connessìone alla rete

3.1 SIM card

Si prega di inserire SIM card attive e funzionanti.
Tutte le informazioni relative alla connessione alla rete

e tutte le chiamate sono registrate sulla SIM card. Allo
. stesso tempo nomi, numeri di telefono e SMS vengono conservati nella SIM card. Tutte queste informazioni vengono acquisite dal telefono in maniera automatica. Per evitare perdite di informazioni da esse, non toccare i contatti metallici, non rigarli o metterli vicino ad una fonte magnetica. Se si dovesse danneggiare la SIM card, non sarebbe possibile connettersi alla rete. Attenzione: Inserire e rimuovere le SIM card solo a telefono spento e non con il caricabatteria inserito, rischio di danneggiare il telefono e le SIM card stesse. **Avvertenza: si prega di spegnere il telefono prima di rimuovere la SIM card. Inserire o rimuovere la SIM card quando è inserito il caricabatterie è assolutamente proibito.**

3.2 Inserimento e rimozione SIM card

Essendo i contatti metallici della SIM card molto delicati, durante l'inserimento è necessario fare molta attenzione.

- Inserire la SIM card come indicato nell'immagine.
- Il telefono cellulare E71 Pro è dotato di un sistema 2 card e la funzione dual-standby, in modo da poter usare 2 SIM card e passare da una card all'altra liberamente.

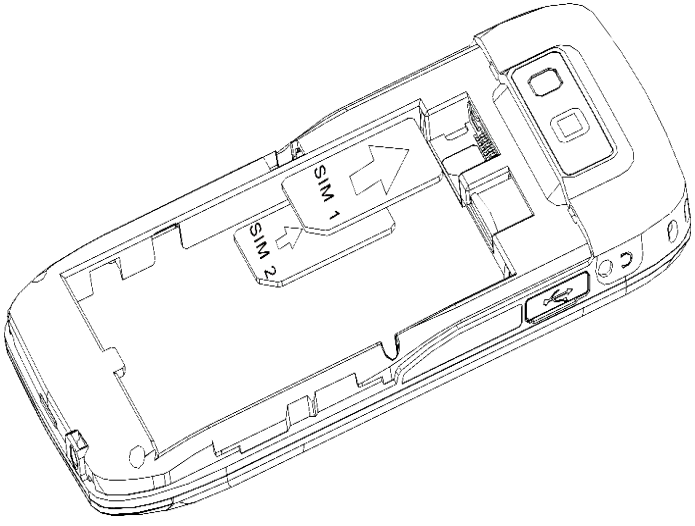

3.3 Inserimento e rimozione Memory Card

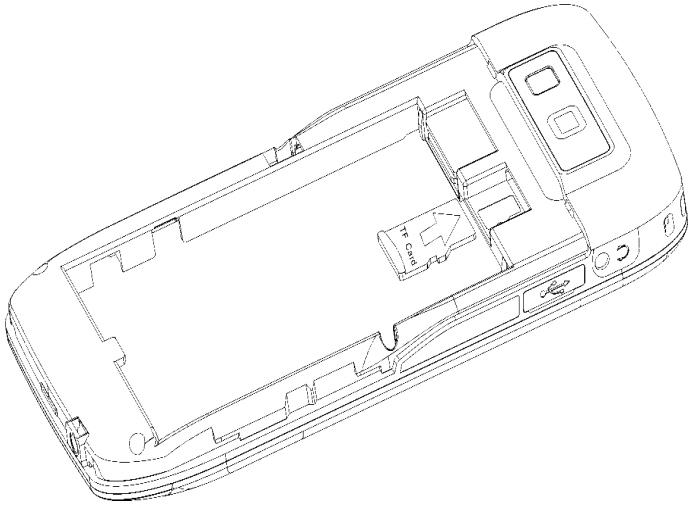

1. Inserire la memory card nell’apposito slot come indicato nell‘immagine.

3.4 Acccendere/Spegnere il telefono

Per accendere o spegnere il telefono, premere a lungo il tasto di accensione/spegnimento.
Se accendete il telefono sprovvisto di una SIM card, il telefono vi avviserà di inserire una SIM card.
Dopo aver inserito una SIM card, il telefono esaminerà
. la validità della stessa in automatico.
Quindi verranno visualizzate sullo schermo le seguenti notifiche:
Inserire la password del telefono: se avete settato una password.
Inserire PIN: se avete settato un PIN per la vostra SIM card.
Messaggio di benvenuto: Se questa funzione è attiva e avete settato un messaggio di benvenuto.
Ricerca della rete: Il telefono cercherà una rete disponibile

3.5. Sblocco del telefono

Per evitare usi non autorizzati, il telefono può essere protetto con una password. Se attivate questa funzione, ogni volta che inserite il

codice PIN (se settato), si dovrà inserire la password del telefono per poterlo sbloccare ed effettuare e ricevere chiamate. Potete cancellare la password del telefono, ma così non sarete protetti da usi non autorizzati.

- Premere a lungo il tasto Fine per accendere il telefono;
- Inserite la password del telefono.
  Per esempio, se la password del telefono è 1122, allora dovrete inserire i numeri correttamente: 1122.
  Se dimenticate la password del telefono, dovrete contattare il rivenditore o il centro assistenza autorizzato per sbloccare il vostro telefono.

3.6 Sblocco della SIM card

Per evitare usi non autorizzati delle SIM card, possono essere protette con un codice PIN (Personal identification Number). Se questa funzione è attiva, ogni volta che il telefono viene acceso, chiederà di inserire questo codice per sbloccarla ed effettuare e ricevere chiamate. Potete disabilitare questa funzione, ma così non sarete protetti da usi non autorizzati.
Premere a lungo il tasto Fine per accendere il telefono;

Inserire il codice PIN, e usate il tasto Soft Destro per cancellare e il tasto Soft Sinistro per confermare. Per esempio, se il codice PIN è 1234,allora dovrete inserire i numeri correttamente: 1 2 3 4
Se viene inserita una password errata, si verificherà il blocco della vostra SIM card e il telefono richiederà il codice PUK, se non lo conoscete, si prega di non inserire codici in maniera casuale. Il modo migliore per risolvere il problema è di contattare il vostro gestore di rete.
Avvertenza: il gestore di rete ha settato un codice PIN (da 4 a 8 numeri) per ogni SIM card, si prega di cambiarlo il prima possibile con una password personale. Per altre informazioni, si prega di far riferimento alla sezione delle Impostazioni di Sicurezza.

3.7 Connessione alla rete

Dopo aver sbloccato la SIM card, il telefono cercherà in automatico una rete disponibile (ricerca che verrà mostrata sul display), Una volta connessi, il nome della rete sarà mostrato al centro del display. Da questo momento, il telefono è in modalità standby e si possono

effettuare e ricevere chiamate.
Se il gestore di rete fomisce il servizio GPRS e il telefono si trova in un area servita dal servizio GPRS, potrete navigare in WAP.
Avvertenza: se sul display viene visualizzato "Solo emergenze", significa che non è presente copertura di rete, ma sarà possibile comunque effettuare chiamate di emergenza, sempre a seconda della potenza del segnale.

Guida rapida

1. Caratteristiche

Il telefono cellulare E71Pro, essendo un telefono multimediale, oltre alle funzioni base di un normale telefono, è dotato di funzioni multimediali pratiche e veloci.Di seguito una breve introduzione:

- **Rubrica:** questo telefono cellulare è dotato di una funzione di ricerca rapida.
  Il telefono cellulare è dotato della funzione di invio di SMS dalla rubrica, funzioni per copiare schede della rubrica tra SIM card e telefono, funzioni per

cancellare schede della rubrica SIM card e telefono,

- **Registro chiamate:** questo telefono può salvare in automatico il registro delle chiamate per una praticità futura. Sarà possibile effettuare una chiamata verso i numeri contenuti nel registro, salvarli in rubrica, cancellarli dal registro, controllare i dati relativi alle connessioni GPRS.
- **SMS:** si possono salvare fino a 200 SMS nel telefono. Inoltre, il telefono Supporta la funzione EMS, l'inserimento di frasi comuni in SMS, controllo dello spazio occupato da SMS sulla SIM card e sul telefono, salvataggio dei numeri di telefono dai SMS, etc.
- **Lettore Musicale:** questo telefono supporta le seguenti estensioni file: MP3, *.wav, *.amr, *.mid e *.imy.
- **Registratore Audio:** questo telefono supporta la registrazione audio delle conversazioni anche in chiamata. Durante una chiamata, basta premere il tasto Sinistro per accedere alle "Opzioni" e quindi scegliere "Registrazione Audio" per registrare i contenuti della conversazione. Il file audio creato sarà salvato nella memory card in

formato AMR. In caso di registrazioni non in chiamata, entrare nel menù "Multimedia" e scegliere "Registrazione Audio". Inoltre sarà possibile usare la registrazione audio come suoneria, inviarlo tramite MMS, Bluetooth, etc.

- **Memory card:** il telefono cellulare fx9 Pro supporta funzioni di archivio portatile.
- **VideoCamera:** il telefono cellulare è dotato di una videocamera le cui funzioni ed opzioni possono essere personalizzate.
- **Registratore Video**: il telefono cellulare supporta funzioni di registrazione visualizzazione di file video
- **Profili:** è possibile personalizzare il telefono cellulare a seconda delle differenti necessità.
- **Settaggi:** si possono personalizzare i settaggi per il telefono cellulare, settaggi per le chiamate, settaggi per la rete, settaggi di sicurezza, etc, con funzioni flessibili e diverse a seconda dei vostri interessi e utilizzi.
- **Servizi di Rete:** è supportato il servizio WAP con cui poter navigare via browser.
- **Giochi:** su questo telefono cellulare ci sono anche

giochi divertenti per passare il tempo libero.

- **Metodi di inserimento:** sono supportati vari metodi di inserimento alfanumerici e per caratteri speciali e stranieri.

2. Effettuare una chiamata

Nel momento in cui il logo del vostro gestore appare sul display, allora potete effettuare o ricevere chiamate. Le barre nell'angolo in alto a sinistra del display indicano la potenza del segnale (quando ci sono 4 barre il segnale è ottimo). La qualità della conversazione è influenzata fortemente dagli ostacoli, Quindi, muoversi all'interno di una piccola area durante una chiamata potrebbe migliorare la qualità della conversazione. In modalità standby, si può iniziare ad inserire un numero di telefono premendo i tasti numerici; premere il tasto "x" per cancellare inserimenti sbagliati; o premere a lungo il tasto "x" per cancellare tutti i numeri inseriti; premere il tasto Soft Sinistro per salvare il numero nella SIM card o nella memoria telefono; premere il tasto chiamata per iniziare una chiamata. Durante una chiamata verranno mostrate sul display informazioni riguardanti lo stato della conversazione. Se si vogliono inserire dei numeri

durante la conversazione basta premerli sulla tastiera numerica.

Effettuare chiamate dal Registro

Tutti i numeri delle chiamate effettuate o ricevute vengono registrati in una lista nel vostro telefono con gli ultimi numeri in cima alla lista. Tutti i numeri verranno classificati in 3 tipi: numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse, ognuno con la sua lista, Quando le liste risultano piene, verranno cancellati automaticamente I numeri più datati. Per vedere il registro delle chiamate, premere il tasto chiamata.
Quando viene visualizzata la lista, premere il tasto Soft Sinistro o “OK" per vedere infonnazioni dettagliate. Dopo essere entrati nelle opzioni, premere il tasto Soft Sinistro per cancellare o salvare il numero selezionato.

Rispondere alle chiamate

Potete scegliere di rispondere ad una chiamata in modi differenti In Modalità di Risposta, se scegliete Rispondi con tutti i tasti, eccetto il tasto Fine, il tasto Destro e Rìfiuta, potete rispondere con qualsiasi tasto. Se l‘auricolare è collegato, potete usare il tasto sull'auricolare per rispondere alle chiamate. Se non ritenete utile premere qualsiasi tasto, potete selezionare la risposta automatica e collegare l'auricolare. Dopo 5 secondi di suoneria o vibrazione, la

chiamata entrante verrà risposta in automatico.

Terminare una chiamata

Quando c'è una chiamata entrante, potete rifiutarla premendo il tasto Fine.

Durante la conversazione, potete terminare la conversazione in corso premendo il tasto Fine.

Potete inoltre premere il tasto Fine, il tasto Soft Destro o "cancella" per terminare la chiamata appena effettuata.

Menù chiamata

Durante una chiamata, premere il tasto Soft Sinistro "Opzioni" per entrare nel menù opzioni di chiamata o premere il tasto Soft Destro per attivare il vivavoce.

Le operazioni del menù chiamata sono le stesse del menù principale.

Il menù può essere visualizzato solo durante una chiamata. In modo analogo, funzioni come Chiamata in Attesa, Deviazione di Chiamata e Chiamata in conferenza, etc potrebbero essere supportate dalla rete. Si prega di contattare il gestore per informazioni a riguardo. Nel menù Chiamata, potete avere accesso alle seguenti operazioni:

- **Trattieni singola chiamata (con una sola chiamata in corso)**
  Trattenere la chiamata in corso.

- **Termina singola chiamata**
  Terminare la chiamata in corso.
- **Nuova chiamata**
- **Rubrica**
- **Messaggi**
  Entra nel menù messaggi. Funzione limitata dall'occupazione della rete, le funzioni relative ai messaggi multimediali potrebbero essere vietate.
- **Registrazione audio**
  Registrare l'audio della conversazione.
- **Mute**
- **DTMF**
  Attiva o disattiva la funzione DTMF (DTMF sta per Dual-Tone Multi-Frequency, durante la conversazione premendo alcuni tasti verranno inviate informazioni audio. La funzione DTMF è usata in caso di auto-risponditori ,centralini, etc.)

- magic voice
permette di applicare effetti audio preimpostati alla propria voce in conversazione.

Menù Funzioni

1. Uso del Menù Funzioni

1.1 Metodo scorrimento per scegliere un menù

- In modalità standby, premere il tasto Soft sinistro o Centrale per entrare nel menù Funzioni, o durante una chiamata, premere il tasto Soft Sinistro "0pzioni" per entrare nel menù di Chiamata.
- In tutti i menù principali o nell'interfaccia dei sottomenù, premere le icone menù corrispondenti o premere il tasto navigazione per scorrere le opzioni del menù selezionato, premere il tasto Soft Sinistro, il tasto Centrale per entrare in quei menù.

1.2 Uscita/Exit

Generalmente, premere il tasto Soft Destro per uscire dai menù, e premere il tasto Fine per ritomare alla modalità standby.

2. Rubrica

Nota: questo telefono cellulare può memorizzare fino a 500 numeri in rubrica. I numeri di telefono salvati sulla SIM card differiscono a seconda della capacità della stessa.

Ricerca veloce: Inserire la prima lettera del nome per effettuare una ricerca nella rubrica.

Aggiungi nuova voce: Aggiungere un nuovo numero nella rubrica del telefono o della SIM card.

Opzioni

Impostazioni rubrica

- **Copia contatti:** Selezionare Dalla SIM card al telefono per copiare tutti i numeri di telefono registrati sulla SIM card sul telefono o selezionare Dal telefono alla SIM card per effettuare l'operazione inversa.
- **Elimina tutti i contatti:** Selezionare Cancella dalla SIM card o
  Cancella dal telefono per cancellare tutti i numeri registrati sulla SIM card o sul telefono;potete selezionare inoltre Cancella uno a uno per cancellare i numeri di telefono dalla rubrica uno alla volta.
  Nota: è necessario inserire la password prima di cancellare tutti i numeri attraverso le opzioni Cancella dalla SIM card o Cancella dal telefono.
  La password di default è 1122.
- **Gruppi Chiamanti:** Il telefono è provvisto di 5 Gruppi Chiamanti. Sarà possibile rinominarli, cambiare il Tono di Chiamata e l`Immagine di Chiamata Entrante. Inoltre è possibile personalizzare le opzioni per ogni

membro del Gruppo.

- **Numero in piu':** In questo menù si possono impostare I seguenti numeri:

Proprio numero di telefono: potete modificare e impostare un numero di telefono e inoltre impostare la visualizzazione del nome del corrispondente numero nella modalità standby dopo aver modificato il nome del numero associato (**Nota:** quando lo sfondo è impostato su "Mostra Orologio" o l'impostazione di visualizzazione del Gestore è su Off, il numero di telefono non sarà visualizzato)
Numero Servizio: Numero del Customer Care del Gestore. Questo servizio è disponibile solo in Europa al momento.
Numero di Emergenza: potete selezionare 5 gruppi di chiamate di emergenza.

- **Impostazioni:** potete selezionare le seguenti opzioni:

Stato Memoria: mostra la capacità della rubrica e lo spazio occupato sul telefono e sulla SIM card.
Archiviazione preferita:SIM1,SIM2 o telefono.

3. MMS

l Messaggi Multimediali (MMS) sono quei messaggi in cui sono presenti contenuti multimediali quali immagini e suoni. Il servizio MMS deve esser supportato dal vostro gestore. Si prega di assicurarsi che il servizio sia supportato dal vostro gestore telefonico, prima di passare alla configurazione delle opzioni del servizio.

4. Profili

Questo telefono cellulare è fomito di vari profili per personalizzare le suonerie a seconda delle differenti situazioni e ambienti dove e possibile trovarsi. Innanzitutto, scegliete un profilo rispetto alla situazione in cui vi trovate, e successivamente potrete personalizzare le opzioni per il profilo scelto e attivarlo. La modalità Auricolare non potrà essere attivata finché non collegate l'auricolare. Quando è attivato un profilo, alcune opzioni degli altri profili saranno inibite, per esempio l'opzione "Attiva" risulterà nascosta temporaneamente.

- **Generale:** Applicabile in situazioni generiche.
- **Riunione:** Applicabile in caso di riunioni. Potrebbe essere già impostata qualche opzione (per esempio con la modalità "Vibrazione")

- **All’aperto:** Applicabile durante attività all’aperto (per esempio con volume della suoneria al massimo)
- **Interno:** Applicabile durante attività al chiuso. Potrebbe essere già impostata qualche opzione.
- **Auricolare:** Applicabile quando l’auricolare risulta collegato. Potrebbe essere già impostata qualche opzione.
- **Bluetooth:** Applicabile quando il Bluetooth risulta attivato. Potrebbe essere già impostata qualche opzione.

Premere il tasto Sopra/Sotto per entrare nel profilo desiderato e quindi premere "Opzioni":

Attiva: per attivare il protilo scelto.

Personalizza: con questa funzione potete scegliere impostazioni personalizzate per i vari profili, Tra le impostazioni da variare troverete: Opzioni Suoneria, Volume, Modalità Suoneria, Toni di avviso e Modalità di risposta.

<> **Impostazioni personalizzate**

Configurazione Tono: per poter scegliere un tono di chiamata personalizzato. Le opzioni Chiamate entranti e Sveglia hanno entrambe suonerie personalizzate da scegliere; per le opzioni Accensione, Spegnimento e Tono Messaggio, oltre ai toni personalizzabili, si può scegliere

anche la modalità Muto; per l'opzione Tono tastiera, si può selezionare Silenzioso, Seleziona e Toni.
Volume: per selezionare il volume della Suoneria e dei toni tastiera. Nell'interfaccia di selezione del volume, selezionare il volume desiderato tramite il tasto Sopra/Sotto. Il volume varia tra 7 livelli, il Livello l è il più basso mentre il Livello 7 è il più alto.
Tipo di sveglia: potete scegliere tra Suoneria, Vibrazione, Vibrazione e Suoneria e Suoneria dopo la Vibrazione.
Tipo di squillo: potete scegliere tra Singolo, Ripeti o In salita.

Modalità di Risposta: potete scegliere l'opzione Seleziona/Cancella per Qualsiasi tasto (eccetto il tasto Chiama e il tasto Soft Destro), Automatica (solo in modalità Auricolare).
Nota: in modalità standby, premere a lungo il tasto # per passare al profilo Silenzioso e nuovamente per tomare al precedente.

5. Impostazioni Telefono

Impostazioni Dual SIM

Opzioni Modalità

Apri dual SIM: Attiva 2 SIM cards.

Solo SIM1 aperta: Attiva solo la SIM1.

Solo SIM2 aperta: Attiva solo la SIM2.

Modalità volo: Questa è la funzione con cui si disattivano le comunicazioni del telefono senza spegnerlo, per esempio il telefono non potrà ricevere ed effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi, non riceverà segnale di connessione né ne farà richiesta. In questa modalità, il telefono cellulare avrà disattivate tutte le funzioni relative al segnale, ma tutte le altre funzioni saranno in uso, per esempio la visualizzazione della rubrica, la visualizzazione dei video,etc.

Nota: al momento l'autorità dell'aviazione civile non ha regolamentazioni precise per la "modalità aereo", quindi si prega di spegnere il telefono cellulare in aereo. Normalmente (magari di notte) è possibile settare questa modalità per risparmiare sulla batteria, in tutte quelle situazioni in cui non è utile avere segnale.

Configurazione Telefono

Nel sottomenù delle Impostazioni del Telefono, potete personalizzare le seguenti opzioni:

MetCMotion

permette di attivare/disattivare la funzione SHAKE CONTROL (ACCELLEROMETRO)
per cambiare sfondo e selezionare brani musicali semplicemente muovendo rapidamente il telefono.

Ora e Data

L'ora e la data del telefono possono essere settate in questo menù, che comprende 3 sottomenù:

Seleziona città: ci sono 77 città intemazionali selezionabili per determinare il fuso orario.

Imposta Orario/Data: l`ora e la data del telefono possono essere impostate in questo sottomenù. Il telefono permette di selezionare una data compressa tra gli anni 2000 e 2030.

Imposta Formato: i fomiati dell'ora possono essere scelti tra il sistema a 12 ore e quello a 24 ore; mentre il formato della data può essere scelto tra:
"Anno/Mese/Giomo" o "Giorno/Mese/Anno".

Accensione/Spegnimento a Tempo

Su questo telefono ci sono 4 Accensioni/Spegnimenti a tempo selezionabili, ognuno dei quali prevede

l´impostazione del tempo di Accensione e Spegnimento, la selezione dell'Accensione o dello Spegnimento, che, se attivata, prevede appunto l'Accensione o lo spegnimento del telefono all'ora stabilita.

Nota: Le differenti selezioni nello stesso tempo non possono essere attivate contemporaneamente.

Lingua

Metodi di Inserimento

Selezionare uno degli 23 metodi predefiniti di inserimento per le modifiche del testo.

Menù del display(Mostra)

-Opzioni Sfondo(Tappezzeria)**:** ci sono 2 modi per impostare gli sfondi:

il primo è selezionare gli sfondi dalla propria memoria; il secondo e selezionare gli sfondi contenuti in scheda di memoria.

Quando si visualizzano gli sfondi contenuti in memoria, premere il tasto Sinistro o Destro per vederli in successione.

-Salvaschermo: potete selezionare un

tempo dopo il quale si attivi lo Screensaver (5,15,30,60 secondi). Lo screensaver può essere selezionato dalla propria memoria o tra le immagini scaricate dal web.

Quando si visualizzano gli screensaver contenuti in

memoria, premere il tasto Sinistro o Destro per vederli in successione.
-Accensione display
-Spegnimento display
-Mostra Data e Orario: opzione per visualizzare l'ora e la data nella modalità standby.

Messaggio di Benvenuto(Testo di saluto)

Può essere impostato su Spento / Acceso e viene visualizzato quando si accende il telefono, e i contenuti possono essere modificati in questo menù.

Opzioni Scorciatoie

In questo sottomenù, premendo il tasto Soft Sinistro "Opzioni" si possono eseguire le seguenti operazioni:
Aggiungi: aggiunge una nuova funzione al menù Scorciatoie.
Modifica: modifica la scorciatoia selezionata.
Cancella: cancella la scorciatoia selezionata.
Cancella tutto: cancella tutte le scorciatoie.
Disabilita: nascondi il menù scorciatoie.
Cambia Ordine: modifica l'ordine delle scorciatoie.

Schermata iniziale(Scorciatoie)

In questo sottomenù, si possono definire le funzioni dalla schermata iniziale.

Dalla schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle funzioni utilizzate più di frequente.

Impostazioni miste(Retroilluminazione LCD)

È possibile regolare la retroilluminazione del display LCD sia nell'ordine della luminosità che del tempo: 5 livelli di luminosità e da 5 a 60 secondi come tempo di illuminazione attiva. Se si utilizza il telefono per il tempo selezionato, il display dimezzerà in automatico la sua luminosità. Queste opzioni possono essere selezionate con i tasti Destro/Sinistro.

Configurazione della Rete

Selezione Rete

Con questa funzione, potete cercare la rete desiderata e impostare la modalità di ricerca etc.

NuovaRicerca: per ricercare la rete.

Selezione rete: per scegliere la rete desiderata.

Modalità di selezione: "Manuale" o "Automatica".

Nota: Se è selezionata la modalità "Automatica", il telefono sceglierà in automatico la rete del gestore cui appartiene la SIM card; se è selezionata la modalità "Manuale", si potrà scegliere la rete in maniera manuale. In entrambi i casi il telefono mostrerà la lista delle reti presenti al momento in

modo che si possa scegliere la rete desiderata.

Configurazione di sicurezza

Entrare nel menù per impostare le opzioni di sicurezza del telefono, per prevenire usi non consentiti del telefono e della SIM card.

Protezione SIM

Blocco PIN:

Potete impostare le opzioni di sicurezza in questo menù, in modo da non consentire l'uso non consono del telefono e della SIM card, Il codice PIN può prevenire usi illegali della SIM card.

- Se il Blocca SIM è settato su chiuso, selezionare Apri per inserire il codice PIN per bloccare la SIM card, e al successivo utilizzo del telefono sarà richiesto l`inserimento del codice PIN.
- Se **il Blocca SIM** è attivo, selezionare Off per cancellare l'inserimento del codice PIN.

Blocco Telefono

La funzione "Blocca Telefono" previene usi non consentiti del telefono. Entrare nel sottomenù "Blocca Telefono", per impostare i seguenti parametri:

- Selezionando "Blocco telefono" attiverete una protezione tramite password. Alla successiva accensione del telefono verrà richiesta la password. Se desiderate cancellare questa password, basta ritornare in questo sottomenù.
- Selezionare Chiudi per disattivare il Blocco del Telefono.

Avvertenza:

la password di default per il Blocca Telefono è **1122**.

Blocco automatico Tastiera

Con questa funzione potete Bloccare/Sbloccare la tastiera. È possibile impostare il blocco automatico della tastiera a 5s, 30s, 60s o 5min. Durante questo tempo, se non viene effettuata nessuna operazione, la tastiera sarà bloccata in automatico,

Nota: se la tastiera è bloccata, premere prima il tasto Soft Sinistro e velocemente il tasto * per sbloccarla.

Cambiare la password

Password del telefono: dopo aver inserito la vecchia password, potete impostarne una nuova.

Ripristina Impostazioni Predetinite

In questo menù, inserire la password del telefono **(1122)**, il telefono si riavvierà in automatico, e le

impostazioni tomeranno quelle predefinite.

6. Multimedia

Macchina fotografica

Dopo esser entrati nell`interfaccia della camera, premere il tasto destra/sinistra per regolare i parametri di Compensazione dell'Esposizione; con il tasto 1 potete regolare le Opzioni specifiche; con il tasto 2 potete regolare il bilanciamento; con il tasto 4 potete regolare il tempo di scatto; con il tasto 5 potete regolare il Timer; con il tasto 6 potete regolare i profili, con i tasti 7 e 8 potete regolare la qualità e la grandezza delle vostre foto; con il tasto # potete visualizzare e nascondere le icone scorciatoia.
In modalità Foto, premendo il tasto Soft Sinistro "Opzioni" potete regolare i seguenti parametri:

- **Album(Foto):** Entrare nell' Album e visualizzare la lista delle foto.
- **Change Camera:** per passare dalla fotocamera principale (sul retro del telefono) alla fotocamera secondaria (sulla parte frontale)
- **Impostazioni Camera:** comprende tutte le regolazioni illustrate che possono essere impostate con il tasto destro/Sinistro. Dopo averle impostate,

per salvare queste impostazioni, premere il tasto soft sinistro "OK".

- **Impostazioni Immagine:** per selezionare la grandezza e la qualità delle foto,
- **Bilanciamento:** per impostare il bilanciamento.
- **Modalita´ scena:** Auto o Notte
- **Impostazione Effetto**: per aggiungere effetti alla foto.
- **Aggiungi Cornice**
- **Percorso Salvataggio(Memorizzazione):** per salvare le foto sul telefono o sulla Memory Card.
- **Ripristina Predefinito:** Premere il tasto Soft Sinistro "OK" e poi “Sì", per ripristinare le impostazioni di default.

Scattare un foto

Nell’interfaccia di anteprima della videocamera, potete selezionare la webcam da usare per scattare le vostre foto. Per scattare premere il tasto centrale. Dopo aver scattato, premere il tasto centrale per entrare nell’interfaccia MMS e bluetooth dove l'immagine sarà ridotta in automatico, premere il tasto Soft Destro “Elimina” per non salvare l’immagine e tomare all’anteprima.

Quando è selezionata l’opzione "Scatti Continui", le

immagini vengono salvate durante gli scatti successivi.
Il nome di default delle immagini è "IMG" + "numero progressivo a 4 cifre"+ lettere, Potete visionare le vostre foto accedendo alla Memory Card (se inserita)

Album (Visualizzatore immagine)

Scegliete il sottomenù Album, quindi potete visualizzare la lista delle foto salvate nell'album, premere il tasto soft Sinistro "Opzioni" per accedere ad operazioni quali Visualizza, Modalità Sfoglia, Successiva, Rinomina, Cancella, Cancella tutto o Classitìca.

In **Visualizza**, clickare il tasto " * " " per ruotare l'immagine, i tasti " + " " - "

" " e" " per lo zoom in avanti o indietro.

Nota: non si può effettuare lo zoom di un'ìmmagine grande quanto il display, l'icona " " può ridurre le immagini ingrandite solo alla loro grandezza originale.

Registratore Video

Accedere al sottomenù Registratore Video, la videocamera entrerà in modalità anteprima.

Premere il tasto Sinistra/Destra per regolare la compensazione dell'esposizione della video camera;
premere il tasto 1 per regolare le **[Opzioni degli Effetti]**;
premere il tasto 2 per regolare il **[Bilanciamento];**
premere il tasto 4 per regolare la **[Modalità Notte].**

Premere il tasto Soft Sinistro per accedere alle seguenti opzioni:

Change Camera: per passare dalla fotocamera principale (sul retro del telefono) alla fotocamera secondaria (sulla parte frontale)

Impostazioni Camcoder: comprende la regolazione del Bilanciamento, Esposizione, Modalità Notte, etc. Per regolare le opzioni premere il tasto Destra/Sinistra e poi premere il tasto Soft Sinistro "OK" per attivare le modifiche.

Impostazione Video: comprende la regolazione della qualità dell'animazione.

Impostazione Effetto: per regolare gli effetti.

Percorso Salvataggio: per selezionare il percorso di salvataggio.

Ripristina Predefinito: Premere il tasto Soft Sinistro "OK" e poi “Sì", per ripristinare le impostazioni di default.
Nella modalità anteprima, regolare la messa a fuoco dell’oggetto visualizzato.
Premere il tasto centrale " " per registrare.
Durante la registrazione, premere il tasto centrale " " per mettere la pausa; premere il tasto centrale " " per continuare.
Finita la registrazione, premere il tasto Soft Destro per fermare la registrazione e passare al salvataggio.
Il nome di default per i film salvati è “MOV" + " numero progressivo a 4 cifre “ + lettere. Potete visionare i vostri Film accedendo alla Memory Card (se inserita).

Lettore Video(Video Player)

Scegliere il sottomenù Lettore Video per accedere alla lista dei Video salvati, premere il tasto Soft Sinistro per accedere a "Opzioni".
Durante la visione, dopo aver premuto il tasto Play, potete premere il tasto " " per mettere la pausa; quindi premere il tasto OK per continuare.
Premere il tasto * per la visione a **“tutto schermo";**
I tasti +/- per aumentare/diminuire il volume.

IMPORTANTE!

La cartella di default deve essere nominata ”Video"

Lettore Musicale(Audio Player)

Nell’interfaccia le lettore musicale, premere il tasto Sopra per attivare il lettore o metterlo in pausa; premere il tasto Sotto per fermare la musica; premere I tasti Volume per regolare il volume; premere il tasto Sinistro/Destro per selezionare la canzone dalla playlist; nella modalità standby premere il tasto Indietro per uscire dal lettore musicale.

Nell’interfaccia del lettore musicale, premere il tasto Soft Sinistro "Elenco" per visualizzare la playlist, e nelle Opzioni, potete scegliere le canzoni della vostra playlist, visualizzare le informazioni del file, aggiungere Toni di Suoneria, etc.

IMPORTANTE!

La cartella di default deve essere nominata ”My Music"

Registratore del Suono

In questo sottomenù potete visualizzare tutti i file audio con estensione AMR, WAV, se presenti, altrimenti l'interfaccia visualizzerà la dicitura (Cartella Vuota). Premere il tasto Soft Sinistro "Opzìoni" per visualizzare il menù del registratore di suoni.

Registra: Registra un nuovo suono. In questa interfaccia, premere il tasto Soft Sinistro per selezionare "Pausa" o

"Riprendi" per inserire la pausa o
continuare con la registrazione. Dopo aver finito la registrazione, premere il tasto Soft Destro "Interrompi" per salvare il file, , selezionare "Salva" per salvare il file appena registrato nella Memoiy Card (se inserita); o premere il tasto Fine per ritomare alla modalità standby, e il sistema salverà in automatico la registrazione.
Nota: Premere il tasto Soft Destro "Indietro" per fermare la registrazione in corso.
Play: per ascoltare il file audio selezionato,
Aggiungi: per aggiungere una registrazione ad un file AMR
Rinomina: per rinominare il file selezionato,
Cancella: per cancellare il file selezionato.
Cancella Tutto: per cancellare tutti le registrazioni.
Opzioni: Premere il tasto Soft Sinistro "OK" per entrare nel menù delle opzioni per la registrazione dei suoni e il tasto Destro/Sinistro per la regolazione dei parametri. Il formato del file può essere scelto tra AMR e WAV.
Invia: per inviare il file audio selezionato attraverso MMS o Bluetooth.

Radio FM

Premere "Opzioni" per impostare le seguenti operazioni (necessitano cuffie o auricolari per poter ascoltare la radio)

- Lista Canali: Seleziona un canale differente.

- Inserimento Manuale: per inserire manualmente la frequenza del canale.

- Ricerca automatica: per cercare e salvare i canali

- Impostazioni

7. Organizer

Calendario

Entrare nel menù Calendario, verrà visualizzato il mese in corso e la data corrente visualizzata in maniera differente dalle altre. Premere i tasti Sopra, Sotto, Sinistra, Destra per cambiare data.

Agenda

Nell'interfaccia del calendario, premere il tasto Soft Sinistro "Opzioni" per entrare nel sottomenù Agenda. Entrare nel menù "Opzioni" per poter aggiungere un programma della giomata. O entrare nel menù "0pzioni" nell'interfaccia del calendario per scegliere "data" e aggiungere il programma della giornata in quella particolare data. All'accensione il telefono vi farà da promemoria con un suono. Se non ci sono programmi della giornata o promemoria, potete

aggiungerli selezionando Aggiungi.
Premendo il tasto Sofi Sinistro "Opzioni", avrete le seguenti opzioni:
Sfoglia: per visualizzare il programma selezionato.
Aggiungi: per aggiungere un programma della giomata.
Potete selezionare: Data, Orario, Annotazione, Sveglia, Modello attraverso il tasto Sopra/Sotto.
Data: per impostare la data del programma.
Orario: per impostare gli orari del programma.
Annotazione: per impostare una descrizione del programma (Attenzione: non si può lasciare vuoto questo campo).
Sveglia on/off: per impostare una sveglia.
Modello: per impostare un modello di programma con ripetizione "una volta, ogni giorno, definito da utente, tutte le settimane e tutti ì mesi".
Nota: questa opzione è selezionabile solo se la funzione sveglia è impostata su "On",
Modifica: per modificare il programma selezionato.
Cancella: per cancellare il programma selezionato.
Cancella Tutti: per cancellare tutti i programmi.
Invia Programma: per inviare il programma tramite SMS, MMS e Bluetooth, e salvarli in una specifica cartella.

Sveglia

Si possono settare fino a 5 sveglie diverse.

Selezionare una sveglia dalla lista nel menù Sveglia e impostare i seguenti parametri: On/Off, Orario, Modalità Sveglia, Impostazioni Suoneria, Modalità Suoneria e Tipo Suoneria; le Modalità Sveglia sono:

Una Volta, Ogni Giorno, Definite da Utente.

Orologio Mondiale

Potete scegliere l'orario di ogni Paese del mondo. Con i tasti direzionali, potete impostare le opzioni quali: Altre città e Attiva Ora Solare.

8. Servizi di Rete

WAP

Questo telefono supporta il protocollo WAP, quindi potete gestire le opzioni attraverso questo sottomenù.

Il servizio WAP ha bisogno di essere supportato dalla rete. Per informazioni riguardanti il protocollo, costi e modalità, si prega di contattare il proprio gestore telefonico.

Pagina iniziale:

la pagina iniziale del sito prescelto da voi e impostata come prima pagina in apertura del servizio.

Segnalibri

Selezionare i Segnalibri per visualizzare la lista dei

segnalibri. Premere il tasto Sopra/Sotto per sfogliare i segnalibri, potete accedere alle seguenti operazioni:

Pagine recenti (Cronologia)

In questo sottomenù viene visualizzata la lista delle pagine visitate Selezionando una voce di questa lista, premere il tasto Soft sinistro "Opzioni" e quindi "Sfoglia" per connettersi al servizio WAP e visualizzare la pagina. Se selezionate “Cancella" o "Cancella tutti", potete cancellare una voce o tutte le voci contenute nella Cronologia.

Pagine Web Salvate (Pagine off-line)

Visualizza tutte le pagine Web salvate.

Immetti indirizzo

In questo sottomenù, potete connettervi alla pagina interessa inserendo l’indirizzo URL del sito, quindi premendo il tasto Soft Sinistro "Opzioni" e selezionando "OK”.

Nota: non è necessario aggiungere agli indirizzi il prefisso http://, questo verrà fatto in automatico.

Servizio messaggi in arrivo

potete visualizzare i messaggi di servizio ricevuti. Questo telefono può ricevere messaggi di servizio dal gestore. Per esempio, messaggi di servizio contenenti messaggi di avviso o pubblicità.

Configurazioni

questo menù permette di impostare la lista delle impostazioni WAP. (pagina 64)

Account dati

Configurazioni WAP e MMS (pagina 64)

9 Extra

Calcolatrice

Il telefono è fomito di calcolatrice. Selezionare il sottomenù "calcolatrice" per accedere all'interfaccia:

– Usare la tastiera numerica (da 0 a 9) per inserire i numeri e il tasto # per inserire la virgola per I numeri decimali.

- Premere Sopra, Sotto, Sinistra, Destra per inserire le operazioni: +, -, x,+. clickare "MR" per richiamare un dato inserito in memoria; clickare "MC" per cancellare la memoria; clickare "M+" o "M-" per aggiungere o sottrarre al numero visualizzato, il dato contenuto in memoria.
- Premere il tasto Soft Destro per cancellare,
- Potete usare il tasto Soft Destro "Indietro" per uscire dalla calcolatrice.

Attenzione: La calcolatrice lavora solo su numeri finiti, in caso contrario verrà visualizzato una "E" di errore.

Convertitore Valuta

Inserire il tasso di cambio, quindi inserire il valore da convertire e premere il tasto Soft sinistro "OK" per visualizzare il risultato.

E-book

Questa funzione permette di leggere file di testo in formato TXT registrati nella Memory Card (se inserita). È necessario copiare i file che si vogliono leggere nella cartella [eBook]

Bluetooth

- Alimentazione: con questa opzione potete attivare/disattivare il bluetooth.

- Ricerca Dispositivo audio: con questa funzione, il telefono ricercherà dispositivi Bluetooth quali auricolari, etc.

-Mio Dispositivo: con questa funzione il telefono ricercherà in automatico una periferica bluetooth e ne visualizzerà il nome.

- Impostazioni:

Visibilità: quando questa funzione e attivata,altre periferiche bluetooth possono cercare e contattare il vostro telefono.

Nome: per personalizzare il nome del vostro telefono.

Autenticazione: quando questa funzione è attivata, quando si cerca un dispositivo bluetooth, per collegarlo è necessario inserire una password.

Note: la password del telefono che viene associato ad

un'altra fonte bluetooth e': **0000**

Percorso audio:

Telefono: con questa opzione, durante la conversazione, sarà possibile utilizzare solo il telefono.

Auricolare: con questa opzione durante la conversazione, sarà possibile utilizzare solo l'auricolare.

Percorso Salvataggio(Archiviazione): per salvare I file sul telefono o sulla Memory Card.

Impostazioni trasferimento File (FTP):

Cartella condivisa: seleziona la cartella da condividere.

Diritti di accesso: seleziona la priorità di trasferimento.

Led light: attivare/disattivare la luce flash(torcia)

10 Gestione File

Entrare nel menù Gestione File, sarà visualizzato il contenuto della memory card (se inserita), la memoria totale e la memoria utilizzata. Nella cartella principale, premere il tasto Soft Sinistro "0pzioni" per accedere alle seguenti opzioni:

Apri: per entrare nelle varie sottocartelle.

Crea nuova cartella: Selezionare OK per creare una nuova cartella.

Formatta: per formattare la memory card.

Rinomina: per rinominare la cartella corrente.

Cancella: per cancellare la cartella corrente.
Ordina: per ordinare la lista della cartelle secondo: nome, tipo, data, dimensione e altro.

Problemi comuni e Risoluzione

Problema	Cause possibili	Soluzione
Cattiva ricezione	Il telefono potrebbe essere in un`area sprovvistadi segnale.	Evitare questo caso il più possibile.
	Potrebbero esserci problemi di linea.	Evitare questo caso il più possibile.
	Troppo lontani dai ripetitori del gestore telefonico.	Contattare il gestore telefonico
Effetto Eco o fruscio	Probabilmente si e lontani dalle Iinee del	Chiudere e richiamare o

	gestore telefonico	cambiare linea
Tempo di Standby diminuito	Il tempo di Standby e' in relazione con impostazioni definite dal gestore telefonico	Si prega di spegnere il telefono in aree non coperte dal servizio
	La batteria si sta esaurendo	Sostituire la batteria con una nuova
	Non ricevendo segnale, il telefono continua ad effettuare la ricerca della rete,consumando batteria	Spostarsi in un' area con piu' segnale e nel frattempo spegnere il telefono
Non e' possibile accendere il telefono	La batteria si sta esaurendo	Controllare la capacita' della carica e ricaricare la batteria se neccessario
Errore SIM card	La SIM card potrebbe essere danneggiata	Contattare il gestore telefonico
	La SIM card potrebbe non essere stata inserita	Controllare che la SIM card sia inserita

	correttamente.	correttamente
Non e' possibile connettersi alla rete	La SIM card e' scaduta	Contattare il gestore telefonico
	Si e' lontani dal servizio GSM	Contattare il gestore telefonico
	Segnale debole	Spostarsi in un' area con piu' segnale e nel frattempo spegnere il telefono
Non e' possibile ricaricare	La batteria si e' rotta	Sostituire la batteria
	Il caricabatterie si e' rotto	Cambiare il caricabatteria
	Contatti danneggiati	Controlare il cavo
Non è possibile aggiungere numeri in rubrica	La rubrica è piena	Cancellare qualche nominativo
Non è possibile impostare qualche opzione	Il gestore non fornisce questo servizio	Contattare il gestore telefonico

Il lettore audio non legge i file musicali	La cartella di default deve essere nominata“My Music”	Rinominare la cartella
Il lettore video non legge i file video	La cartella di default deve essere nominata “Video” il file MP4 deve essere converito nel formato appropriato.	Rinominare la cartella Covertire il file tramite programa tipo **AVS Video Converter.** Come convertire il file video in 3GP o MP4 per cellulari: http://www.avs4you.com/it/guides/convert-video-MP4-3GP-mobile-format.aspx

APPENDICE

Connettere il telefono al PC

Gestione della scheda di memoria del cellulare.

1. Connessione con il PC

Per accedere ai file del E71 dal vostro computer, basta collegarlo con l'apposito cavetto usb fornito nella confezione. Apparirà un menu´ con 3 opzioni tra cui scegliere, per farlo riconoscere come una semplice chiavetta e caricare i nostri mp3 piuttosto che scaricare le foto basta scegliere "Magazzino di massa" .Fatto questo vi appariranno due nuovi volumi in "Risorse del Computer":

uno è la micro-sd e l'altro la memoria integrata.

Tra l'altro se connettete il cavetto a cellulare spento entrerà direttamente in modalità disco e quindi potrete usarlo come una normalissima chiavetta.

Formattare la scheda di memoria (se presente)

Sulla scheda di memoria sono presenti di default numerose cartelle, create dal software del telefono,dove normalmente sono salvate immagini, suoni,file MP3, ecc. Se formattate la scheda di memoria, tutti i dati saranno persi in modo definitivo. Potete formattare la scheda di memoria in due modi:

Dal telefono: dal menu Gestione File selezionare la Scheda di memoria, premere Opzioni ->Formatta.
Dal computer: Eseguite i seguenti passaggi:Cliccate con il tasto destro su "Risorse del computer" e quindi sulla voce di menu "Esplora", nella sezione "Periferiche con archivi removibili" cliccate con il tasto destro sull‟icona della scheda di memoria e quindi scegliete la voce "Formatta";Alla voce "Dimensione unità di allocazione," lasciate le impostazioni suggerite di default, quindi iniziate il processo di formattazione. Una volta terminata la formattazione, dovrete ricostruire manualmente l‟albero delle cartelle (se la scheda è formattata dal telefono, saranno ricreate le cartelle necessarie in automatico). Create le cartelle Audio, Ebook,Images, My Music, Videos, ecc.

Configurazione Invio/ricezione MMS e navigazione Internet

Per la configurazione potete seguire sostanzialmente due strade, quella **automatica** con gli **SMS autoconfiguranti** e quella **manuale** con le impostazioni dei singoli parametri.

Configurazione automatica

La PRIMA COSA DA FARE E' INSERIRE LA PROPRIA SIM CHE SI VUOLE CONFIGURARE NELLA SEDE SIM1 (PRIMA SIM) del cellulare.

I telefoni sono automaticamente configurabili con dei semplici messaggi SMS. Per scaricare i messaggi autoconfiguranti basta registrarsi (se non lo si è già fatto) nel sito del proprio operatore telefonico abbinato alla SIM card e accedendo all' area dedicata, inviare al proprio numero il messaggio SMS autoconfigurante di questo modello: **Nokia N70**.

In alternativa telefonando ai numeri gratuiti del proprio gestore telefonico, si puo' chiedere direttamente all'operatore l 'invio dei messaggi autoconfiguranti per la navigazione in internet e per l'uso degli MMS.

Alla richiesta del tipo di cellulare in tuo possesso, rispondi **Nokia N70.** Ricevuti i messaggi auto configuranti (2 o 3 in

genere), conferma la procedura di installazione automatica. A fine procedura dal menu principale, selezionate il sottomenu Servizi, quindi WAP, Configurazioni, Modifica Account, SIM1 ,quindi selezionare e attivare il account WAP creato.

Configurazione manuale

Andate nel sito del vostro operatore seguendo i link indicati nella sezione “Configurazione Automatica”
Indicate quindi un modello generico Nokia (es: 6600 o N70).
Visualizzate le istruzioni per la configurazione o scaricate il file (PDF o TXT) in cui sono contenute.
Di seguito è mostrato l‟esempio per la configurazione manuale dei servizi MMS e WAP per l‟operatore TIM.

Configurazione MMS

Configurazione account dati

1. Dal menu principale, selezionate il sottomenu Servizi, quindi Account Dati.
2.Scegliete GPRS
3. Selezionate uno qualsiasi degli account già presenti quindi scegliete Modifica.

4. Alla voce Nome Account inserite il nome che volete dare all‟account che state creando, facile da ricordare, ad esempio TIM MMS.
5. Alla voce APN inserite il parametro fornito dal vostro gestore telefonico, per TIM è: **mms.tim.it**
6. Lasciate le voci Nome utente e Password vuote.
7. Alla voce Tipo Autenticaz lasciate quello proposto Normale.
8.Salvate la configurazione premendo il tasto “Fatto” e alla richiesta di salvare scegliere Sì.

Configurazione server MMS

1. Dal menu principale, selezionate il sottomenu Messaggi, quindi MMS, Configurazioni MMS, Profilo del server,SIM1,Aggiungi nuovo.
2. Alla voce Nome Account inserite il nome che volete dare all‟account che state creando, facile da ricordare, ad esempio TIM MMS SERVER.
3. Nel campo Indirizzo MMSC inserite l‟indirizzo del server fornito dal vostro gestore che per TIM è: **http://mms.tim.it/servlets/mms**
4. Alla voce Dati account scegliete Seleziona e poi, nella sezione GPRS, il profilo precedentemente creato TIM MMS.
5. Alla voce Tipo di connessione selezionate: **HTTP**

Scegliendo HTTP si apre un sottomenu per la configurazione dell "indirizzo IP del server Proxy.
Utilizza proxy:**SI**
Inserite i parametri forniti dal vostro gestore telefonico, che per TIM sono:
Indirizzo Proxy: **213.230.130.089**
Porta Proxy: **80**
6. Alle voci Nome Utente e Password lasciate i campi vuoti.
7. Salvate la configurazione premendo il tasto “Fatto” e alla richiesta di salvare scegliere Sì.

IMPORTANTE:
A fine procedura selezionate il profilo TIM MMS SERVER quindi Attiva account.

Configurazione WAP-Internet

Configurazione account dati

1. Dal menu principale, selezionate il sottomenu Servizi, quindi Account Dati.
2. Scegliete GPRS.
3. Selezionate uno qualsiasi degli account già presenti quindi scegliete Modifica.
4. Alla voce Nome Account inserite il nome che volete dare all"account che state creando, facile da ricordare, ad esempio TIM WAP.
5. Alla voce APN inserite il parametro fornito dal vostro gestore telefonico, per TIM è: **wap.tim.it**
6. Nome utente: **WAPTIM**
7. Password: **WAPTIM**
8. Alla voce Tipo Autenticaz lasciate quello proposto Normale.
9.Salvate la configurazione premendo il tasto “Fatto” e alla richiesta di salvare scegliere Sì.

Configurazione server WAP

1. Dal menu principale, selezionate il sottomenu Servizi, quindi WAP, Cofigurazioni, Modifica Account, SIM1, Aggiungi nuovo.
2. Alla voce Nome Account inserite il nome che volete dare

all"account che state creando, facile da ricordare, ad esempio TIM SERVER WAP.
3. Nel campo Pagina principale inserite l"indirizzo del server fornito dal vostro gestore che per TIM è:
http://wap.tim.it
4. Alla voce Account dati scegliete Seleziona e poi, nella sezione GPRS, il profilo precedentemente creato TIM WAP.
5. Alla voce Tipo di connessione selezionate: **HTTP , OK.**
Scegliendo HTTP si apre un sottomenu per la configurazione dell "indirizzo IP del server Proxy.
Utilizza proxy:**SI**
Inserite i parametri forniti dal vostro gestore telefonico, che per TIM sono:
Indirizzo Proxy: **213.026.205.001**
Porta Proxy: **80**
6. Nome utente: **WAPTIM**
7. Password: **WAPTIM**
8.Salvate la configurazione premendo il tasto “Fatto” e alla richiesta di salvare scegliere Sì.
IMPORTANTE!
A fine procedura selezionate il profilo TIM SERVER WAP quindi Attiva account.

Parametri di configurazione MMS dei principali operatori telefonici italiani

TIM
Nome connessione: TIM MMS
Server APN: mms.tim.it
Tipo autenticazione: Normale
Pagina iniziale: http://mms.tim.it/servlets/mms
Tipo di connessione: http
Indirizzo Proxy: 213.230.130.089
Porta Proxy: 80

VODAFONE
Nome conness:VODAFONE MMS
Server APN: mms.vodafone.it
Tipo autenticazione: Normale
Pagina iniziale:
http://mms.vodafone.it/servlets/mms
Tipo di connessione: http
Indirizzo Proxy: 010.128.224.010
Porta Proxy: 80

WIND

Nome conness: WIND MMS
Server APN: mms.wind
Tipo autenticazione: Normale
Pagina iniziale: http://mms.wind.it/mms
Tipo di connessione: http
Indirizzo Proxy: 212.245.244.011
Porta Proxy: 8080

POSTEMOBILE

Tipo connessione: POSTEMOBILE MMS
APN: mms.postemobile.it
Home Page: http://mms.postemobile.it/servlets/mms
Nome Utente: (lasciare vuoto)
Password: (lasciare vuoto)
Indirizzo server Proxy: 010.128.224.010
Numero porta Proxy: 80

Parametri di configurazione WAP dei principali operatori telefonici italiani

TIM
Tipo connessione: TIM WAP
Punto d'accesso: wap.tim.it
homepage: http://wap.tim.it
Tipo di connessione: http
Username: WAPTIM
Password: WAPTIM
Proxy: 213.026.205.001
Porta Proxy: 80

VODAFONE
Tipo connessione: VODAFONE WAP
Punto d'accesso: wap.omnitel.it
Homepage: http://wap.omnitelvodafone.it
Tipo di connessione: http
Username: vuoto
Password: vuoto
Proxy: 010.128.201.076
Porta Proxy: 80

WIND
Tipo connessione: WIND WAP
Punto d'accesso: mms.wind
homepage: http://wap.inwind.it
Tipo di connessione: http
Username: vuoto
Password: vuoto
Proxy: 212.245.244.100
Porta Proxy: 8080

POSTEMOBILE
Tipo connessione: POSTEMOBILE WAP
Punto d'accesso: wap.postemobile.it
homepage: http://wap.postemobile.it
Tipo di connessione: http
Username: vuoto
Password: vuoto
Proxy: vuoto
Porta Proxy: vuoto
NOTE: I parametri sopra indicati possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Rivolgetevi al vostro gestore telefonico in caso di difficoltà nella configurazione.

Certificato di garanzia ProGaming Point

La garanzia italiana ha durata di **24 mesi** dalla data di acquisto. E' applicabile a tutti i prodotti distribuiti da ProGaming Point acquistati esclusivamente presso i centri di vendita autorizzati. Ogni prodotto della rete vendita ProGaming Point viene registrato in una database all'interno dell'azienda. Questa procedura viene eseguita allo scopo di garantire il pieno godimento della garanzia italia per tutti i prodotti distribuiti da ProGaming Point.

MODALITA' DI RICHIESTA GARANZIA

Per usufuire della garanzia,il cliente dovra' rivolgersi al centro vendita che ha fornito il prodotto che fara'da tramite per il godimento della stessa. In tutti i casi, i centro vendita autorizzati saranno gli unici ad avere un rapporto diretto con ProGaming Point. In tutti I casi, per usufruire della garanzia, dovra' essere fornita una chiara e dettagliata spiegazione scritta su foglio semplice, da allegare allo scontrino o fattura di acquisto del problema al centro vendita autorizzato.

Non verrano prese in considerazione richieste senza allegato scritto.

Il rivenditore, dopo la verifica dell'ammissibilità alla procedura di garanzia, provvederà alla sostituzione o riparazione del prodotto. Nel caso non fosse disponibile, il

cliente dovrà attendere il tempo necessario all'arrivo del nuovo prodotto di pari o superiore valore.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia è valida esclusivamente per i cellulari acquistati presso i centri autorizzati italiani.

La presente garanzia, **non è valida** se il cellulare è **danneggiato, erroneamente utilizzato, manomesso o già riparato** da personale non autorizzato. Sono inoltre esclusi da ogni forma di garanzia gli accessori e gli eventuali software a corredo del prodotto. La eventuale sostituzione verrà garantita solo se, all'atto del primo utilizzo, dovessero comparire dei problemi. Per accessori si intende il seguente materiale:

- Cuffie\auricolari
- Cavi alimentazione
- Cavi usb
- Schede memoria
- Caricabatterie da tavolo
- Batterie
- Antenne estraibili
- Custodie esterne
- Cd contenenti software o manuali • Eventuali oggetti in omaggio facenti parte di offerte